


JSFD-2120 电脑防盗报警器

使用说明书



 珠海优特电力科技股份有限公司

尊敬的用户：

非常感谢您购买使用 JSFD-2120 电脑防盗报警器 ,使用它将给您的家居带来可靠的安全保障，请按本说明书提供的步骤安装使用。另请填写用户登记表反馈给我们，以方便我们更好为您提供服务。

目 录

	页
1 基本配置及安装 -----	2
1.1 报警器 -----	2
1.2 ID 数码锁 -----	3
1.3 警号 -----	3
1.4 紧急按钮 -----	3
2 报警器功能设置 -----	3
2.1 进入报警器功能设置状态 -----	3
2.2 报警器功能设置操作 -----	4
3 报警系统工作方式 -----	7
3.1 系统状态 -----	7
3.2 报警方式 -----	7
4 故障处理 -----	8
5 技术特性 -----	9
5.1 技术指标 -----	9
5.2 使用条件 -----	9
6 包装、运输及保管 -----	9
7 使用注意事项 -----	10

1 基本配置及安装

优特防盗报警系统包括报警器、12 伏直流稳压电源、ID 数码锁、警号，可外加紧急按钮、人体探测器、烟雾探测器、有害气体探测器、振动探测器、窗磁传感器等。



图 1 报警器正面外形图

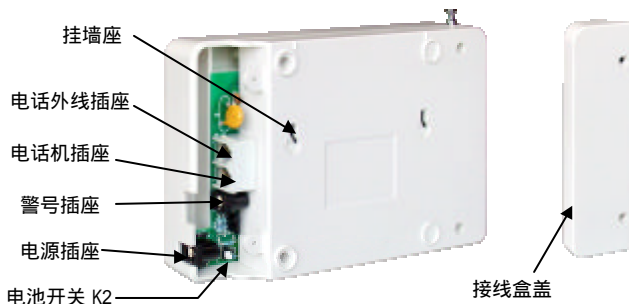


图 2 报警器背面外形图

1.1 报警器

报警器是系统的控制中心，各种探测器发出的信号都必须通过报警器来接受、识别、分类，才能报警。

安装时，先打开报警器背面的接线盖，拔下用户电话机上的电话线插头，插到

报警器接线盒内的“外线”插座内，再将产品附带的电话线的一头插入报警器接线盒内的“电话机”插座内，另一头插入电话机插座内，将警号的插头插入“警号”插座内。

将所有的接线卡入接线盒的缺口中，然后按下电源插座旁的电池开关 K2，以便将机内的可充电电池接入系统；最后盖上接线盒盖，上紧螺钉。

把报警器放置于台面或装在墙上。为了墙上安装方便、准确，在说明书的最后一页有报警器安装孔位图，直接剪下，粘贴到需挂报警器的墙壁上，再在标孔的位置打入螺钉，保持钉头高出墙面 5 毫米，通过挂墙座，把报警器挂上。

安装好报警器后，将稳压电源的直流插头插入报警器的电源插座内，再将稳压电源的交流插头插入交流电源插座上。

1.2 ID 数码锁

ID 数码锁起报警器控制开关的作用，实现对报警系统进行设防和撤防操作。

ID 数码锁的具体安装使用方法请参照《JSFD-2130 型 ID 数码锁使用说明书》和《JSFD-2130 型 ID 数码锁安装指南》。

安装好 ID 数码锁后，报警器需要进行自学，才能实现报警器与数码锁之间的通讯。自学方法是：在报警器上电工作时，先按住录音按钮，再不断按门铃按钮，直到报警器发出门铃声为止，表示报警器自学成功；若报警器没有发出响声，可能是无线通讯不可靠，应调整天线后再重新进行自学。

1.3 警号

警号可发出 100db 以上的强声用于现场告警。

安装时，可用不干胶直接粘贴，也可用螺钉固定在理想的位置。

1.4 紧急按钮

当外配紧急按钮时，可用于触发匪警或医疗求助。

按住紧急按钮 3 秒钟以上，就可以触发匪警或医疗求助。

紧急按钮可随身携带。

2 报警器功能设置

2.1 进入报警器功能设置状态

在报警器装有电池且市电有电的情况下，先拔下稳压电源插头，按住录音按钮

不放，然后再插上电源插头。此时将听到报警器发出“嘟-嘟-”两声响，同时可看到报警器面板的“红外”指示灯闪烁，表示报警器已进入功能设置状态。

2.2 报警器功能设置操作

进入报警器功能设置状态后，摘下电话机听筒或按下免提键，就可以通过电话机键盘输入功能指令，对报警器进行功能设置。若用户停止功能指令输入，4分钟后报警器会自动退出功能设置状态，并发出“嘟—”的一声长响，回到正常工作状态。

设置报警器的功能指令都是以“*”号开始，加4位用户密码，后跟一个功能码，再跟相应的参数，最后以“*”号结束。完整的功能指令输入格式如下：

* 用户密码 功能码 参数 *

报警器常用功能指令的用途和设置方法详见表1。

提醒！

在输入功能指令的过程中，每按一下电话机键盘，报警器也应发出“哔”的一声提示音，若按键时没有听到该提示音，应再按一次直到听到报警器发出提示音才可以继续下面的按键操作；另外电话机听筒中可能会传来程控交换机的各种声音，如忙音、提示语音等，可不理睬这些声音，继续输入功能指令。

在输完密码后，若密码正确，报警器指示灯应停止闪烁保持常亮，错误则会继续闪烁，应挂机2秒后重新开始。

每输入完一条功能指令后，若输入正确，报警器立即进入相应的操作，“红外”指示灯保持常亮，若输入错误或该项功能暂时无法执行，则指示灯会立即恢复闪烁；一旦指示灯恢复闪烁，就可进行下一条功能指令的输入。在输入功能指令的过程中，若发现输入有误，可以将电话机挂机2秒后再摘机，重新输入功能指令即可。

为了使报警系统正常工作，以下2项操作必须进行：

设置报警电话号码（盗警、匪警或求助）

录制报警语音

报警器出厂时用户密码均为‘0000’，为了安全保密，用户应更改其密码。

表 1

报警器常用功能指令设置

功能	用途	操作方法	举 例
1	设置 报警电话号码	* <u>用户密码</u> 1 <u>电话组号</u> ⁽¹⁾ *	用户密码 1234 电话组号 8633916 电话组号 1 (盗警): * 1234 1 8633916 1 *
	设置 报警电话号码 及分机号码 ⁽²⁾	* <u>用户密码</u> 1 <u>总机号码</u> # <u>分机号码</u> <u>电话组号</u> *	用户密码 1234 总机号码 8633916 需要报警器延迟 20 秒再拨分机号码 分机号码 211 电话组号 2 (盗警): * 1234 1 8633916 ##211 2 *
2	检查指定的 报警电话号码 ⁽³⁾	* <u>用户密码</u> 2 <u>电话组号</u> *	用户密码 1234 检查第 0 组报警电话号码: * 1234 2 0 *
3	清除指定的 报警电话号码	* <u>用户密码</u> 3 <u>电话组号</u> *	用户密码 1234 删除第 0 组报警电话号码: * 1234 3 0 *
4	更改用户密码	* <u>旧用户密码</u> 4 <u>新用户密码</u> *	旧用户密码 0000 新用户密码 1234 : * 0000 4 1234 *
5	录制 匪警/求助语音 ⁽⁴⁾	* <u>用户密码</u> 5 <u>录音段号</u> 0 * (按住录音按钮录音)	用户密码 1234 : * 1234 5 0 *
	录制 盗警语音 ⁽⁵⁾	* <u>用户密码</u> 5 <u>录音段号</u> 1 * (按住录音按钮录音)	用户密码 1234 : * 1234 5 1 *
	录制 盗警匪警通用语音 ⁽⁶⁾	* <u>用户密码</u> 5 <u>录音段号</u> 2 * (按住录音按钮录音)	用户密码 1234 : * 1234 5 2 *
6	指定号码 报警试验 ⁽⁷⁾	* <u>用户密码</u> 6 <u>电话组号</u> * (输完命令后请挂机)	用户密码 1234 试验第 1 组报警电话: * 1234 6 1 *
7	全部号码 报警试验 ⁽⁸⁾	* <u>用户密码</u> 7 * (输完命令后请挂机)	用户密码 1234 : * 1234 7 *

8	全部删除 报警电话号码	* <u>用户密码</u> 8 *	用户密码 1234 : * 1234 8 *
9	播放报警语音	* <u>用户密码</u> 9 *	用户密码 1234 : * 1234 9 *
0	设置 室内红外探测器 (出厂时默认模式)	* <u>用户密码</u> 0 模式 1 *	用户密码 1234 缺省模式 (外出设防有效, 在家设防无效): * 1234 0 1 *
	设置 室内红外探测器 (关闭模式)	* <u>用户密码</u> 0 模式 2 *	用户密码 1234 关闭模式 (不论外出设防或在家设防, 探测器均无效): * 1234 0 2 *
	设置 室内红外探测器 (常开模式)	* <u>用户密码</u> 0 模式 3 *	用户密码 1234 常开模式 (只要设防, 探测器就有效): * 1234 0 3 *

注 组号是电话号码存放的序号, 从 0 到 9, 一共 10 个, 0 号做匪警或求助、9 号做火警, 1 到 8 号做盗警。

报警器在拨完总机号码后, 每遇到一个“#”号将延迟 10 秒, 再拨打分机号码。输完命令后, 若该组电话号码存在, 报警器将用放慢的脉冲拨号音逐个播放设置的报警电话号码, 每位号码之间间隔 2 秒, 号码“0”响 10 声, 号码“#”响 12 声, 其它号码的声响数则与数值一一对应。

输完命令后, 按住录音按钮即可录音。录音长度 8 秒。

输完命令后, 按住录音按钮即可录音。录音长度 12 秒。

输完命令后, 按住录音按钮即可录音。录音长度 20 秒。这种情况下, 发生匪警 (或医疗求助) 或盗警而电话拨号报警时, 报警器播放同一段报警语音。

挂机后, 若该组电话号码存在, 约 10 秒钟后报警器将拨打该组报警电话号码报警。对方一旦接听则播放相应报警录音。

挂机后约 10 秒钟, 报警器将按第 1、2、3、...、9、0 组报警电话号码的顺序拨号, 对方一旦接听则播放相应报警录音, 遇到某一组存区没有设置报警电话号码, 则自动跳到下一组报警电话号码。

出于检验操作是否正确的考虑, 用户应当检验设置的报警电话号码和录制的

报警语音，在允许的情况下，做一次全部号码的报警试验。

在进入报警器功能设置后的任何时刻，拔下稳压电源插头然后再插上，报警器将立即退出当前的操作功能，进入正常工作状态。

3 报警系统工作方式

3.1 系统状态

报警系统有 4 种工作状态：待机、外出设防、在家设防和报警。在不同状态下，入侵探测器、消防探测器、有害气体探测器分别有不同的工作状态；同时若市电有电，报警器面板上的电源指示灯常亮，“设防”和“红外”指示灯会有相应的指示；若市电停电，所有指示灯将关闭以节省电能。

通过数码锁的操作，可实现 4 个状态的相互转换，如表 2 所示，“ ”表示有效或常亮，“×”表示不起作用或熄灭。

表 2 门锁联动设防状态一览表

名称	操 作	设防 状态	室内 入侵 探测器	周边 入侵 探测器	消防 探测器	有害 气体 探测器	设防 指示灯	红外 指示灯
门外上锁	在门外用钥匙将锁舌锁两道	外出 设防						
门内上锁	在门内转动大旋钮将锁舌锁 两道	在家 设防	×					×
门外开锁	在门外用合法钥匙开锁	待机	×	×			×	×
门内开锁	在门内转动大旋钮开锁	待机	×	×			×	×
家里有人 外出上锁	在主锁舌收回锁体情况下， 按注册按钮后 25 秒钟内在 门外用钥匙将锁舌锁两道	在家 设防	×					×
非法开锁	外出设防或在家设防状态 下，门外用非法钥匙开锁三 次或锁扣与锁体分离	报警					闪烁	

3.2 报警方式

报警方式有向外通过电话线拨号报警、用报警器自身的喇叭现场告警和警号现场告警 3 种。不同的警类报警方法有所不同，如表 3 所示。

表 3

报警方式一览表

报警类型	电话拨号			喇叭告警	警号告警
	盗警	匪警/求助	火警		
	1~8 组号码	0 组号码	9 组号码		
	第 0 段或第 2 段录音	第 1 段或第 2 段录音	双音频码		
盗警					
匪警					
求助					
非法开锁					
设防状态剪断电话线					
待机状态电话线断线					
在家设防或待机状态下的火警					
外出设防状态下的火警					

4 故障处理

产品操作不正确，可能会导致报警系统工作不正常。如果遇到产品出现下列现象，请按表 4 进行处理。

表 4

故障处理速查表

现象	原因	排除方法
不能进入报警状态	未设置报警电话号码	按说明书 2.2 节设置至少一个报警电话号码
	系统未设防	操作数码锁使系统处于设防状态
不能进入报警器设置状态	市电没电	等市电有电时再操作
	报警器后备电池未接入	按下电池开关 K2 后再操作
不能进行报警器设置	密码错误，或操作错误	按说明书 2.2 节的操作步骤和要求操作并输入正确的密码。
操作数码锁时报警器没反应	无线通讯不可靠	调整报警器和数码锁天线长度和方向。
	报警器没进行自学	按说明书 1.2 节自学方法进行自学。
报警时不播放报警录音	没有录制报警录音	按说明书 2.2 节的操作步骤和要求录制报警录音，并检查。

第一次通电不为待机状态	开机时外部强电干扰	将数码锁上锁 10 秒钟后再打开
-------------	-----------	------------------

5 技术特性

5.1 技术指标

与铁门上数码锁的无线通讯距离：在 10m 范围内应能可靠工作

与红外探测器的无线通讯距离：在 20m 范围内应能可靠工作

接收频率：315MHz \pm 400kHz

最大有线通讯距离：50m

静态电流（电池供电）：20mA

静态电流（直流供电）：100mA @ 12V \pm 10%

报警电流（外接警号）：400mA

报警电流（无外接警号）：150mA

备用电池工作时间：48 h

5.2 使用条件

环境温度：0 ~ 55

相对湿度：全年平均小于 95%

大气压力：86 ~ 106kPa

电源电压：交流 190 ~ 250V/50Hz

6 包装、运输及保管

6.1 包装

使用防潮、防尘、不受机械损伤的全封闭包装箱。

6.2 运输

产品在运输中不应有剧烈震动和撞击。

6.3 保管

将产品存放在通风良好地场所，避开高温和酸碱度高的物质，存放场所应有防雨、防潮、防晒措施。

7 使用注意事项

报警器、数码锁勿靠近家电和磁性物体。

报警器与数码锁之间不要有大的金属性物体。

报警器不宜放置在潮湿或阳光曝晒的地方。

擦洗时切勿溅水，不要与有腐蚀性的东西同放。

